

Neptun

Bad & Spa


Smart Touch[®] 09



Bruksanvisning

09-4

Smart Touch® 09

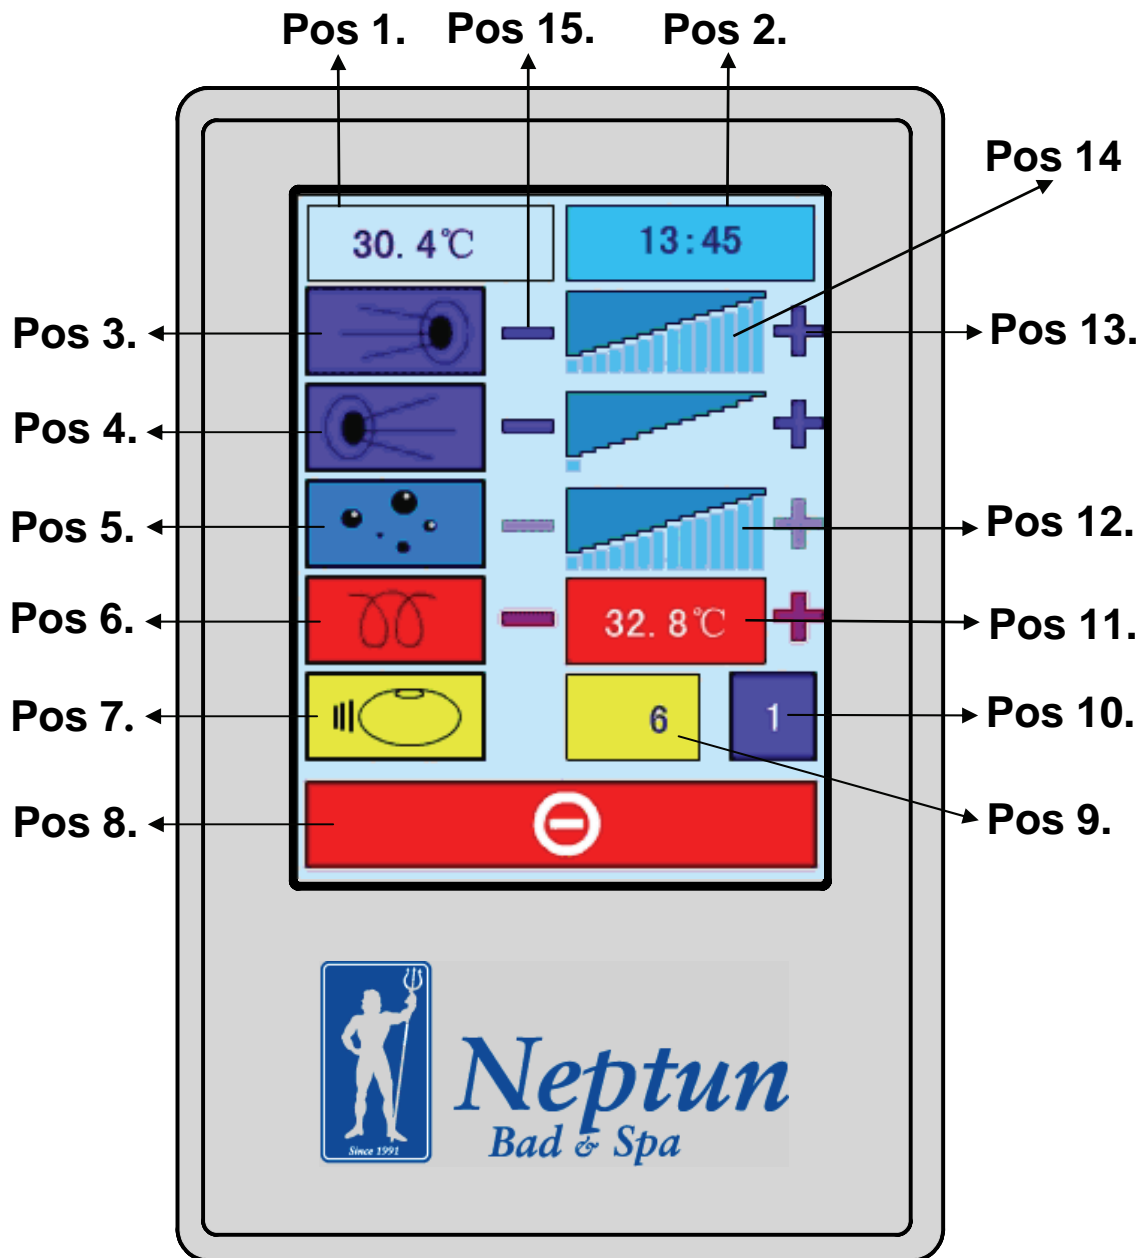


Bilden visar Smart Touch® för fullt utrustad massagekar.

Pos.1 Temperaturindikering.
Pos.2 Klocka.
Pos.3 Ikon för pump nr:1.
Pos.4 Ikon för pump nr:2.
Pos.5 Ikon för luftsystem.
Pos.6 Ikon för värmare.
Pos.7 Ikon för lampan.
Pos.8 Genväg för att stänga av alla funktioner.

Pos.9 Växling av lampa.
Pos.10 Framtida användning.
Pos.11 Önskad vattentemperatur.
Pos.12 Hastighet av luftsystem.
Pos.13 Ikon för justering (högre fart).
Pos.14 Hastighet av Pump 1 (Pump 2 är liknande).
Pos.15 Ikon för justering (lägre fart).


1. Starta system (Alla funktioner inkluderad)

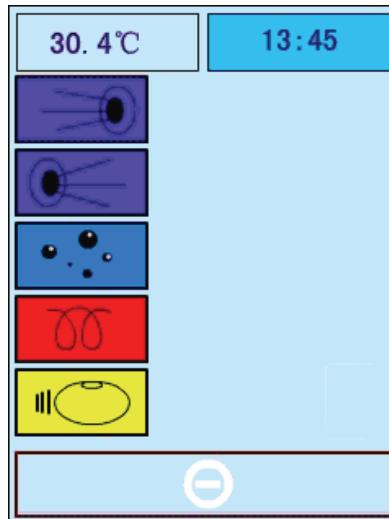

1. När du trycker på ikonen på enheten, visas ett kontrollfält till höger på ikonen. Det visar att enheten har satts på.

NOTERA: 1. Innan denna meny visas hör du ett pipande ljud från kontrollboxen när strömmen slås på. Det ljudet visar att systemet körs normalt. Om du inte hör ljudet, kan det vara något fel på systemet. Kontakta din återförsäljare så löser vi problemet så fort som möjligt.

2. Funktionerna på menyn

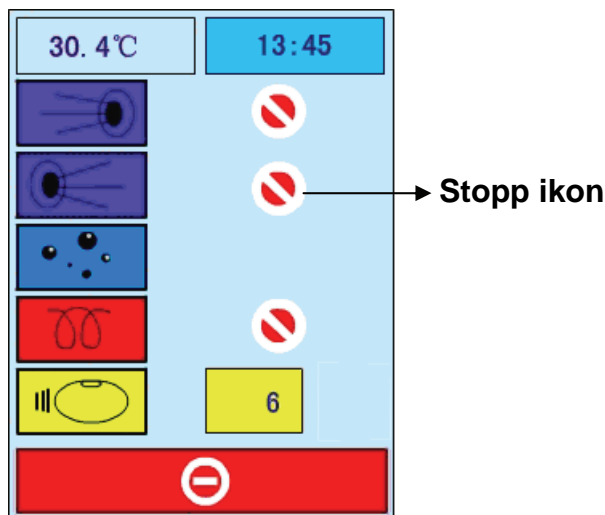


2. Om det inte är tillräckligt med vatten i badkaret, visas en Stopp ikon.

När Stopp ikonen visas blir alla funktionerna låsta och det går inte att göra några knapptryckningar. Allt blir dock normalt när vattnet i badkaret når upp till standardnivån.

NOTERA: Om vattennivån blir för låg medan systemet är igång, växlar det över till menyn ovan. På samma gång stängs också alla enheterna av automatiskt.

Tidsinställning av klocka.

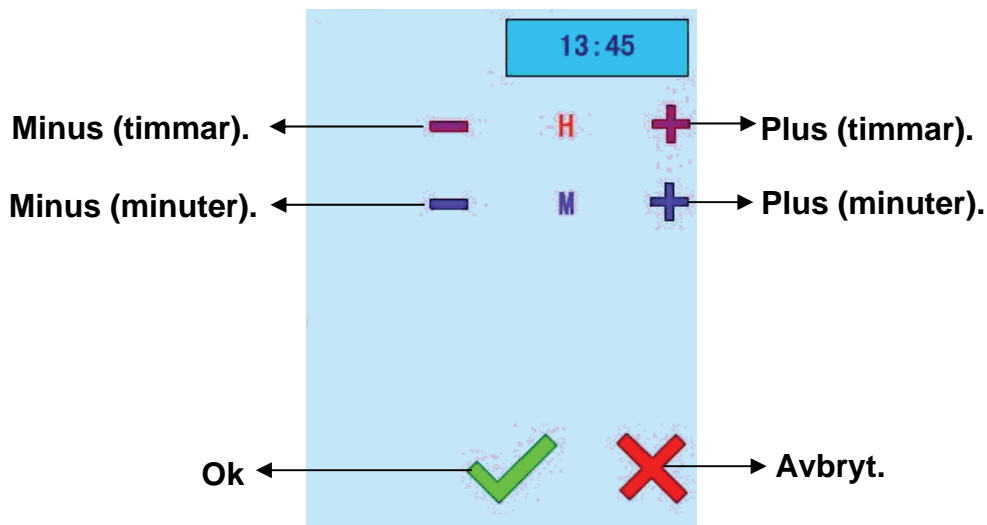

Inställning klocka.

Du kan gå in på menyn för tidsinställningar genom att trycka på läge 2 när systemet har stannat. (Tips: tryck på Pos.8 för att stänga av alla enheter som är igång.)


När du går in på tidsinställningsmenyn kan du trycka på plus- och minustecknen för att justera tiden. Tryck på "OK" för att spara och avsluta.

Inställning Pumpar.

När badkaret har två vattenpumpar aktiveras läge 3 och läge 4. Annars aktiveras bara ett av dem.




När du trycker på ikonen på vattenpumpen, visas på höger sida det kontrollfält där du kan ändra hastigheten.

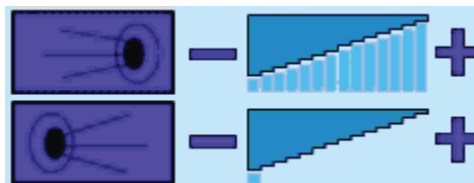


Det finns 4 grader för ändring.


Grad 1.

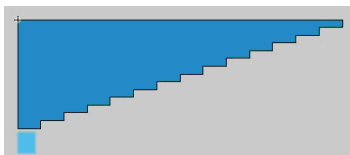


Grad 2.

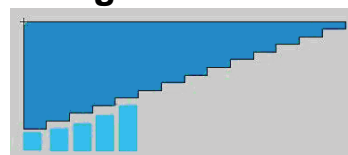

Grad 3.

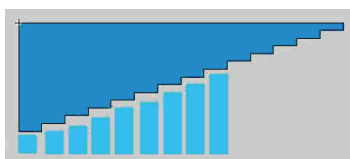

Grad 4.

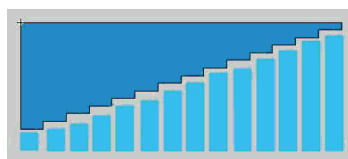

Notera: Om vattnet inte har nått upp till standardnivån, stängs pumpen av.

Lampa

När lampan tänds aktiveras ikonen för lampan (Pos.7.).



Tryck på ikonen så visas kontrollfältet.



Det finns 9 inställningar. När du stänger av lampan och sedan sätter på den igen, slår den över till nästa inställning, ikon (pos.9.) visar den aktuella inställningen.

Genväg för att stänga av alla funktionerna

Alla enheter stängs av och färgen på genvägen blir samma som bakgrundsfärgen.



Om en av enheterna sätts på blir genvägens färg RÖD.



NOTERA: Om enheterna stängs av på grund av vattennivån, blir färgen på genvägen (Pos.8.) fortfarande röd.

Systemkontroll.

Tidsinställningskontroll.

1. När systemet har körts konstant i mer än 30 minuter (förutom lampan) stängs det av automatiskt. Du kan då starta om det och använda alla hastighetsgraderna igen. Maximal körtid för pump på grad 1 är 15 minuter, och efter 15 minuters oavbruten körning slår vattenpumpen automatiskt över till grad 4.

Om varje pump har körts i hastighetsgrad 1 i totalt 75 minuter, slår den över till grad 4 automatiskt och kan sedan bara köras på grad 4 under de närmaste 15 minuterna.

2. Om systemet är i avstängt läge och ingen trycker på touchskärmen på mer än 5 minuter, växlar systemet över till skärmläckaren. Tryck var som helst på touchskärmen för att återgå till det inledande läget.

Rengöringsfunktion (luftsystemet)

Håll systemet igång och vänta tills badkaret är tomt på vatten. Tryck sedan på ikonen för luftsysteem (Pos.5). Låt luftsysteem gå i 10 minuter det räcker för rengöring.

Felsökning

Symptom	Orsak	Lösning
Problem med touch-skärmkontrollen: Bilderna som visas på skärmen är otydliga, t.ex. har färgen ändrats.	Ostadig strömtillförsel.	Stäng av systemet eller vänta tills systemet automatiskt förbättrar menyn.
Inställningsmenyn visas automatiskt fast touchscreenkontrollen fungerar på vanligt sätt.	Alltför ostadig strömtillförsel.	Ta det lugnt, rör inga ikoner på skärmen och stäng genast av systemet.
1. Ingen signal på skärmen när du startar systemet. 2. Du hör inget pip från kontrollboxen. 3. Temperaturen är onormal. 4. Vattennivån är tillräcklig men förbudssymbolerna visas ändå.	Något är fel med kontrollboxen.	Kontakta din återförsäljare.



Svenska Neptun AB
Grustagsgatan 13 254 64 Helsingborg
Tel. 042-380890 Fax 042-164570 www.neptunbath.com