

**OBS! VIKTIG HANDLING**



*Garanti og bruksavisning  
Cancun, Rio*

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Garanti & bruksanvisning.....	1
Garantivillkor.....	2
Installationsanvisning.....	3
Montering stickfront (Cancun).....	4
Montering hängfront (Rio).....	5
Reglage utseende.....	6
Tillbehör.....	7
Inkopplingsanvisning badkar.....	8

**Vi reserverar oss för ev. tryckfel.**

**Genom att knäppa av övre delen av skylten, med nagel eller tunt föremål, under finns serienummer**



Vi tackar för att Ni valt kvalitetsprodukt från Svenska Neptun AB

## Garanti- & bruksanvisning

Viktiga uppgifter på Er produkt Ni köpt:

Modell: \_\_\_\_\_

Tillverkningsnummer: \_\_\_\_\_

Tillverknings datum: \_\_\_\_\_



NEPTUN

## **Garantivillkor 2 års fullgaranti**

Har skötselinstruktion uppfyllts lämnar SVENSKA NEPTUN AB 24 månaders garanti på produkten fr.o.m leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB's lager.

Köparen skall om den levererade produkten skulle vara behäftad med fel göra anmälan härom enligt nedan. Säljaren är då skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt reparera den levererade produkten, men är eljest inte skyldig att betala ersättning eller skadestånd.

Anmärkningar mot levererad produkt skall göras inom 7 dagar efter mottagande av produkten.

Anmärkningar mot annat fel skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts. Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller borde upptäcka felet förlorar han rätten att föra talan därom.

Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som påtalas inom 24 månader efter produktens leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB:s lager.

Köparen ansvarar för de merkostnader som uppkommer om inte elbox, pumpar med mera gjorts åtkomliga för service, (se avsnitt inkakling).

## **5 års akrylgaranti**

Neptun garanterar sanitetsakrylens äkthet på badkarsskalet och att detta är fritt från defekter i material och utförande under 5 år.

Badkarsskalet är garanterat att inte läcka eller missfärga under en period av 5 år.

Garantin gäller inte om ytan eller skalet skadas av oaktsamhet, felaktig skötsel eller yttre våld.

För frågor gällande garantiåtgärder:

Teknisk Support 042-38 08 90

[service@neptunbath.com](mailto:service@neptunbath.com)

På vår [www.neptunbath.com](http://www.neptunbath.com) finns även en reklamationsblankett

## INSTALLATIONSANVISNING MASSAGEBADKAR

### ANSLUTNING ELEKTRICITET

Ert massagebadkar från Svenska Neptun är enkelt att installera men erfordrar behörig fackman för elinstallationen. Elsäkringarnas storlek samt övrig information för elanslutning anges på typskylten vid elboxen för matarkabel som sitter vid vattenpumpen på karet. Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas huvudbrytare kar/pool och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om belysningsknappen, eller vid säkrings-skåpet. Jordfelsbrytare skall monteras och placeras vid säkrings-skåpet eller utanför badrummet. **Jordfelsbrytare skall bryta vid max 30mA.**

Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad dosa.

Matarkabeln skall ej avkortas utan vara så lång att det är möjligt att dra ut karet/poolen för rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter under karet/poolen skall skyddas från direkt vattenbegjutning.

**OBS!** Elanslutningen skall alltid utföras av behörig fackman. Fyll alltid karet med vatten till minst 5-10 cm över jetmunstyckena innan pumpen startas. Samtliga av våra modeller är, beroende på typ av massageanläggning utrustade med en eller flera luftvred för steglös inblandning av luft i systemet och pneumatisk till/från knapp. Pumpen är vibrationsdämpad och självsmörjande och därför helt underhållningsfri.

OBS. Måttangivelser kan variera med ca: 1%


### INKAKLING

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på sådant sätt att elbox, vattenpump, och golvbrunn blir lätt åtkomliga för service. Ventilationsgaller skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen under karet/poolen sätts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta når i höjd med motorer och elbox.


**OBS!** Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig bl a för att garantin skall gälla.

**Låt aldrig små barn bada utan uppsikt av någon vuxen.**

# Montering stickfront Cancun).

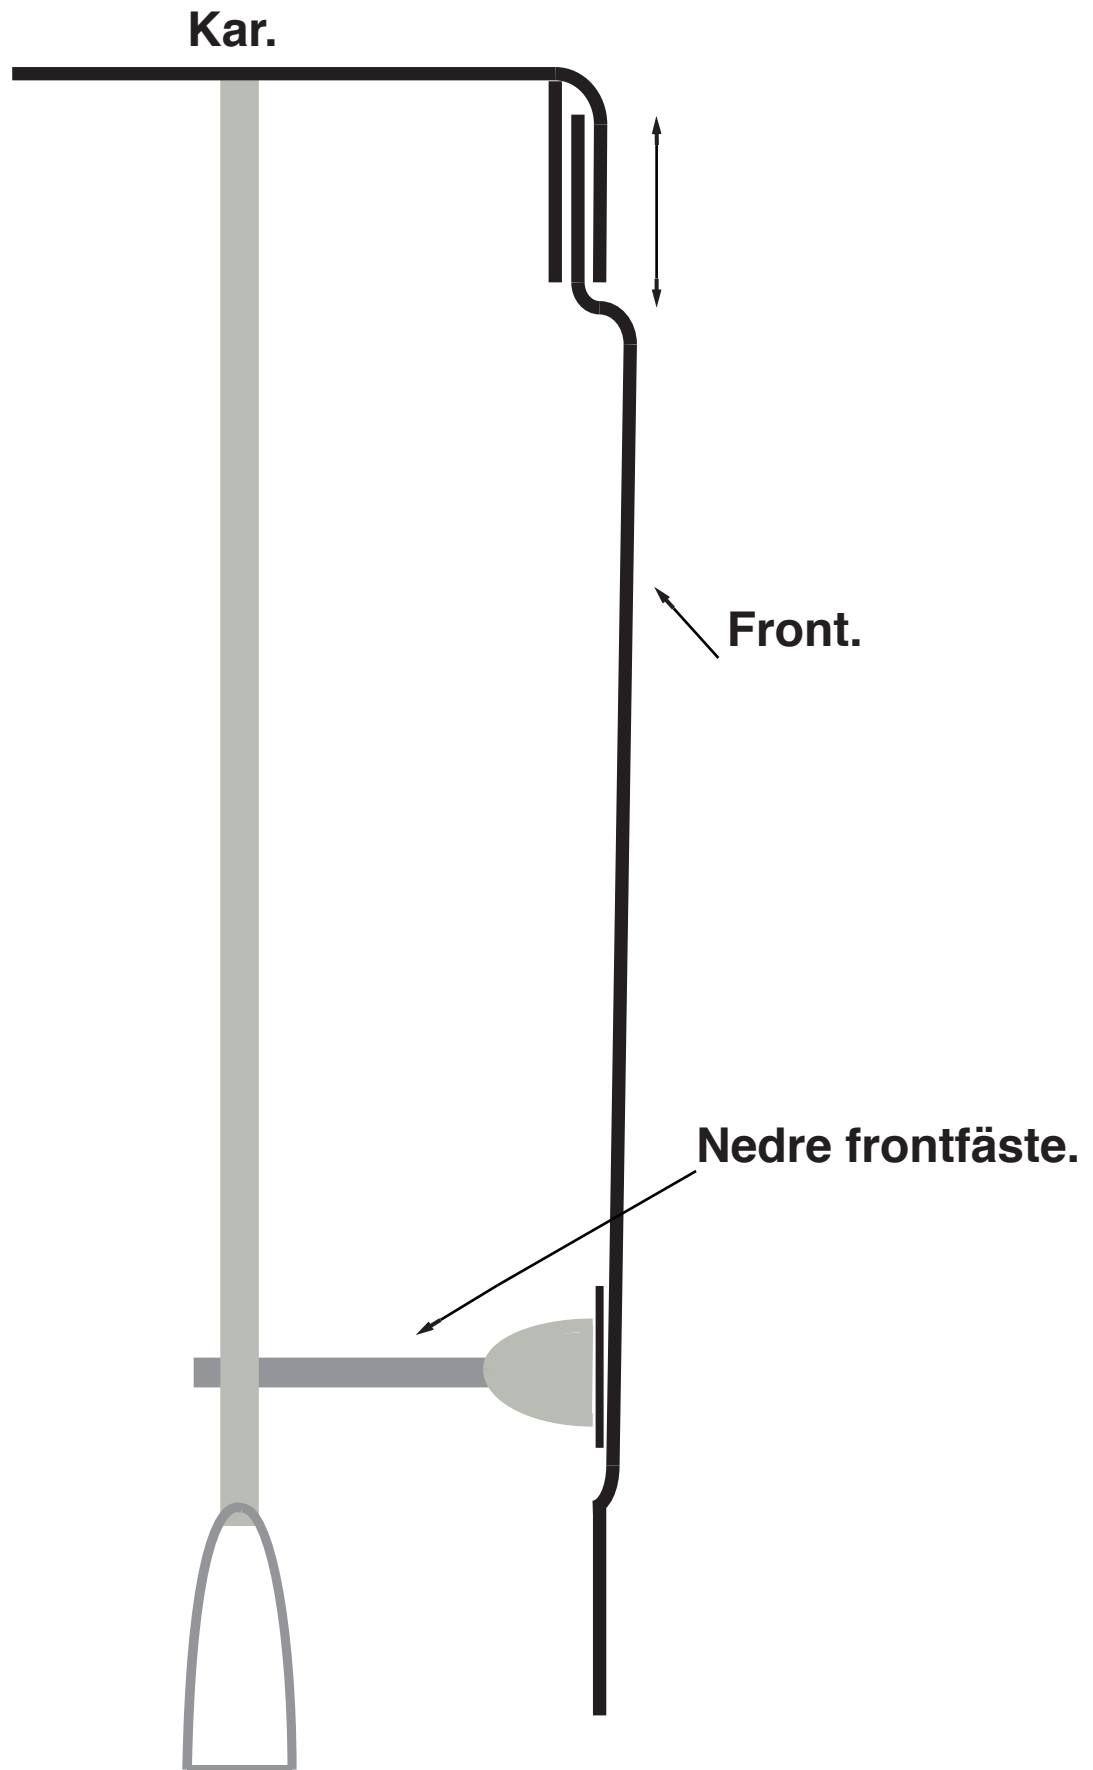


# Montering hängfront (Rio)

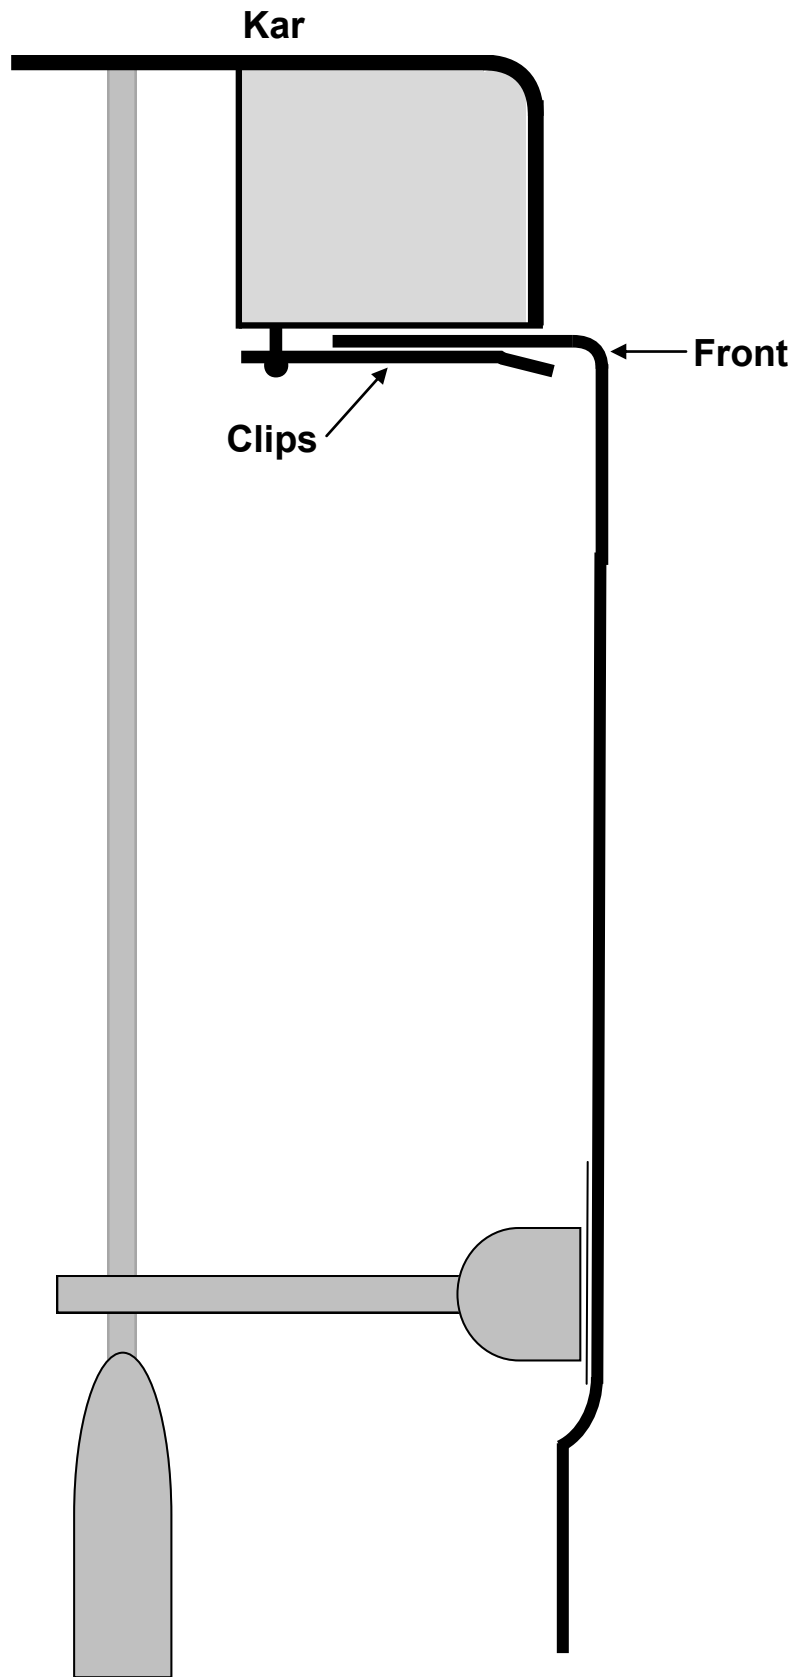

# Reglage utseende

**Pneumatisk styrning.**

**På/Av**

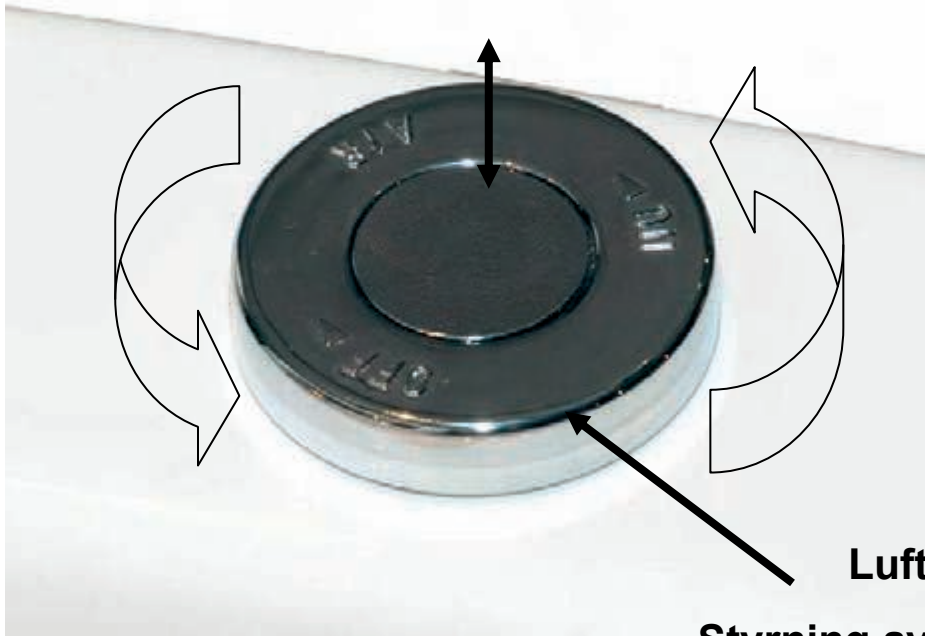

**Luftvred.**

**Styrning av luftinsläpp i  
massagesystemet**





## **Desinfektion och Rengöringsmedel samt Badolja.**

### **Art.1012 Rör Cleaner**

Alla massage/bubbelbadkar behöver desinficeras med jämna mellanrum. Neptun desinfektion rengör rör-systemet samt oskadliggör bakterier och alg tillväxt. Utförlig bruksanvisning finns på flaskan. Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter.



### **Art.1011 Ytcleanser**

Svenska Neptuns rengöringsmedel är ett effektivt medel för allmän rengöring av karets insidor. Medlet innehåller carnaubavax som gör karet lättskött och smutavvisande. Några droppar på en svamp gör jobbet till ett nöje. Utförlig bruksanvisning finns på flaskan. Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter.



### **Badolja.**

#### **Art. 990451 Eukalyptus**

#### **Art. 990452 Tall**

Den rätta doften fulländar känslan av välbefinnande. SpaCare Wellness Fragrance finns i två härliga doftvarianter, Tall och Eukalyptus. Förpackning 250ml.



### **Art.1114 Avkalkningspulver för massagebadkar**

Högre koncentrerat avkalkningsmedel för totalsanering av massageanläggningen. Förpackning 1 kg.






# NEPTUN

## INKOPPLINGANVISNING MASSAGEBADKAR

---

1-fas anslutning 230 V 50Hz)

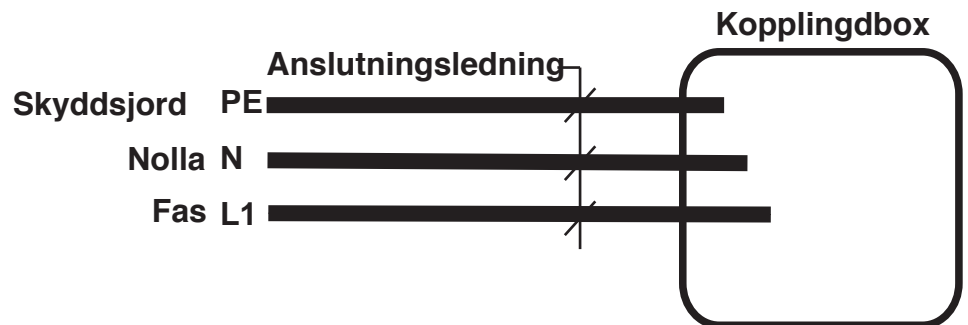





Svenska Neptun AB  
Grustagsgatan 13 254 64 Helsingborg, Sweden  
Tel. (+46) 42-380890 Fax (+46) 42-164570